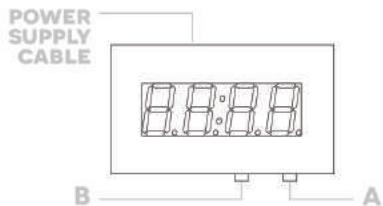
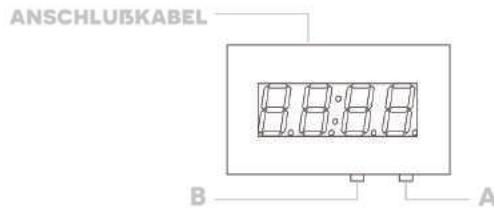


RUKE.EU

LED CLOCK**MANUAL****TIME SETTING:**


In order to set/change the time press button A. When the minute digit starts to blink, you can set its value with button B. To change next digit, press button A. After setting the last digit, the clock is set and starts counting from 0 seconds.

RUKE.EU

LED UHR**BEDIENUNGSANLEITUNG****UHRZEIT EINSTELLEN:**

Um die Uhrzeit einzustellen, soll man zuerst die Taste A ca. 2sekunden lang berühren. Sobald die Ziffern blinken, kann man mit der Taste B die Uhrzeit einstellen zu beginnen. Zuerst stellt man die Stunde ein, dann bestätigt man mit der Taste A der Wahl. Um die Minuten einzustellen berührt man wieder die Taste B und mit der Taste A bestätigt und speichert man die Einstellungen.

RUKE.EU

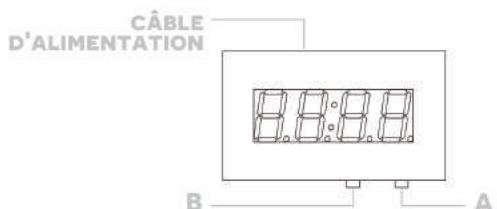HORLOGE LED**MANUEL D'UTILISATION****RÉGLAGE DE L'HEURE:**

Pour régler l'heure, appuyez et maintenez le bouton A jusqu'à ce que les chiffres clignotent. Avec le bouton B réglez l'heure actuelle. Confirmez le choix de A, la fonction de réglage de l'heure figure en minutes. Une fois l'heure définie confirmer les réglages en appuyant sur A.

RUKE.EU

OROLOGIO LED**ISTRUZIONI PER L'USO****IMPOSTAZIONE DEL TEMPO:**

Per cambiare l'orologio tenere premuto il tasto A, affinché le cifre lampeggiano. Il pulsante B serve per impostare l'orario corretto. Confermare la scelta con il pulsante A e l'orologio passerà all'impostazione dei minuti. Una volta che scegliete l'orario giusto confermare le impostazioni premendo il pulsante A.